ランプ交換・お手入れの際は電源を切る

ランプ交換やお手入れの際は電源を切ってください。 感電、やけどの原因になります。



点灯異常の際は電源を切る

異常を感じたときは速やかに電源を切ってください。放置し ますと火災・落下によるけがの原因になります。工事店・電 気店にご相談ください。



適合ランプを使用する

ランプ交換の際は、必ず取扱説明書诵りの種類・ワット数 の適合ランプをご使用ください。適合ランプ以外をご使用 の場合には、過熱により器具が変形・変色したり、火災の原 因になります。



可燃物を近づけない

器具を布や紙の可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすいも のに近づけないでください。また、ドアの開閉範囲内や家具 などの可燃物の近くに取り付けないでください。近すぎると 被射物の変形・変色・火災の原因になります。



分解・改造しない

器具の分解、改造及び、部品を追加変更したり塗装しないで ください。落下・感電・変形・火災などの原因になります。



器具の直下や近くにストーブなどの熱器具を置かない

器具が過熱し、火災・感電・落下の原因になります。

4注意



定期的に点検する

設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても劣化は進行 します。

数年に1回は専門家(工事店・電気店)による点検を実施して ください。点検せずに長時間使用を続けますと、まれに、発 煙・発火・感電などの原因になります。

(JIS C8105-1解説による)

※使用条件:周囲温度30℃、1日10時間点灯、 年間3,000時間点灯した場合。



光を直視しない

点灯時直視しないでください。目を痛める可能性があります。



使用中・使用直後に触らない

点灯中や消灯直後は器具が高温のため触らないでください。 やけどの原因になります。

使用上のご注意

- ●器具の近くでリモコン (コントローラ) を操作した場合、誤動作することがあります。器具とコントローラ受信部を離してご使用ください。
- ●器具の近くや電波状況の弱い場所では音響製品に雑音が入る場合があります。 器具と音響製品を離してご使用ください。

で使用に関するお知らせ

- ●LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ●表示が発光するスイッチに使用した場合、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ●照射面や照射距離が近い場合、光ムラが発生する場合があります。

お手入れ方法

- ●お手入れの際は必ず電源を切り、本体が冷えたことを確認してから行ってください。
- ●器具を清掃する際は、乾いた柔らかい布で拭きとるか、水で浸した柔らかい布をよく絞ってから拭いてください。
- ●シンナー、ベンジンなどの揮発性のもので拭いたり殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因になります。

証とアフターサービス 必ずお読みください。

属保証期間

保証期間は、お買い上げ日より3年間です。

24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の保 証期間となります。保証期間中に故障した場合は、お買い上げの販売店にて、お買 い上げ日を特定できるものをご提示の上、修理をご依頼ください。無料にて修理 させていただきます。詳しくは保証規定をご覧ください。

■保証期間経過後の修理

お求めの販売店にご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合には、 ご要望により有料にて修理いたします。

■補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、最低6年間保有しています。 性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■アフターサービスについて

ご不明な点はお買い求めの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

保証規定

- 1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使 用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料修理致し ます。お買い上げの販売店にご依頼ください。
- 2.保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、 商品と本書をご持参、ご提示の上、お買い上げの販売店に ご依頼ください。
- 3.保証内容は無料修理(製品に限る)のみとさせて頂きます。 その他の保証は致しかねます。
- 4.保証期間内でも次の場合には有料修理になります。 ①使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷 ②お買い上げ後の落下等による故障及び損傷
- ③火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
- ④納品後の移動、輸送又は什器備品等との接触による故障及
- ⑤お買い上げ日を特定できるものの提示がない場合
- 5.本書は日本国内においてのみ有効となります。
- 6.本書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保管し てください。

アイリスオーヤマ株式会社 『アイリスコール』 受付時間 9:00~17:00

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号 **0120-311-564** ホームページ http://www.irisohyama.co.jp/

MADE IN JAPAN



保存用

BRKC-F17W-B

LED電球タイプ ブラケット器具 E17口金用 **BRKC-E17W**

この取扱説明書には取り付け方やお手入れの仕方など、ご使用にあたり重要な事柄が書かれてあります。

この取扱説明書を大切に保管して、お手入れなどの際にご利用ください。

お客様へ: この器具の取り付け工事は必ず電気工事店(有資格者)にご依頼ください。一般の方の工事は法律で禁じられています。

工事店様へ:工事が終わりましたら、この取扱説明書を必ずお客様にお渡ししてください。

安全上のご注意

安全にご使用いただくために下記の事項を必ずお守りください。

で使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。ここに示したご注意は、お使いになる方や他の人々 への危害や財産への損害を未然に防止するためのもので、「警告」「注意」の2つに分けて説明しています。いずれも安全に関する重要な内 容ですので、必ずお守りください。

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を 負う可能性が想定される内容を示しています。

҈҈注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的 損害の発生が想定される内容を示しています。

図記号の意味

○してはいけない「禁止」内容です。



しなければならない「強制」内容です。

施工者様へ



点灯異常の際は電源を切る

異常を感じたときは速やかに電源を切ってください。放置し ますと火災・落下によるけがの原因になります。ご購入の販 売店、またはアイリスコールにお問い合わせください。



調光器に取り付ける際は調光器対応LED電球を 使用する

器具を調光器に接続する際は調光器対応LED電球を使用し てください。非対応のLED電球を取り付けると、不点灯・破 損・発煙・短寿命の原因になります。



取り付け及び保守作業の際は、必ず電源を切る

通電した状態で取り付け工事などを行うと、感電や器具破損 の原因になります。



必ず実施

施工は、施工説明にしたがい確実に行う

施工は電気工事士の有資格者が電気設備の技術基準・内線 規程にしたがって行ってください。施工に不備がありますと、 落下・感電・火災の原因になります。



のに近づけないでください。また、ドアの開閉範囲内や家具 などの可燃物の近くに取り付けないでください。近すぎると 被射物の変形、変色、火災の原因になります。

器具を布や紙の可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすいも



分解・改造しない

可燃物を近づけない

器具の分解、改造及び、部品を追加変更したり塗装しないで ください。落下・感電・変形・火災などの原因になります。



指定以外の取付面で使用しない

器具は壁面取り付け専用です。指定以外の取付面で取り付 けできません。器具の落下及び発熱により寿命が短くなる原

A注意



定格電圧(100V)±6%内の電源電圧で使用する

器具に表示された電源電圧 (定格電圧±6%以内) 以外の電 圧で使用しないでください。間違って使用すると、LEDチッ プの短寿命、火災の原因になります。定格電圧は器具を取り 付ける前に必ず確認してください。



適正温度・屋内で使用する

この器具は屋内専用で、5~30℃・湿度10~85%の範 囲で使用するように設計しております。高温で使用すると火 災の原因になります。屋外や雨の吹き込みを受ける場所、湿 気・水気のある場所での使用は、湿気の浸入による絶縁不良、 感電の原因になります。



湿気の多い場所、雨水のかかる場所に取り付けない

屋外や雨の吹き込みを受ける場所、湿気・水気のある場所 には取り付けないでください。湿気により絶縁不良となり、 漏電や感電の原因になります。



振動・衝撃をあたえない

振動や衝撃のあるところでは使用しないでください。落下や 器具破損の原因になります。



直射日光・腐食性ガスの発生する場所に取り付けない

直射日光の当たる場所、酸などの腐食性ガスの発生する場所 では使用しないでください。器具の腐食や落下の原因になり ます。



粉塵・ガスの発生する場所に取り付けない

粉塵の多いところ、または引火性ガスのあるところでは使用 しないでください。発火・発煙・発熱の原因になります。



使用中・使用直後に触らない

点灯中や消灯直後は器具が高温のため触らないでください。 やけどの原因になります。

●ラジオ、ワイヤレス方式の機器は、なるべく照明器具から離してご使用ください。雑音が入る場合があります。 ●間引き点灯の場合は、分岐回路を設け、そのスイッチで消灯してください。


5

6


屋内用 壁面取付専用


■付属品

・座付木ねじ(2本)

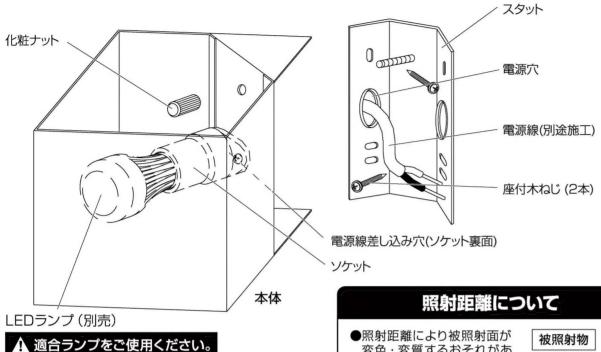

■取付穴

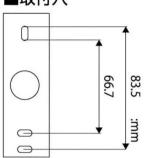

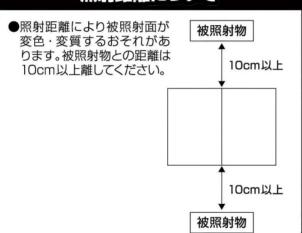

■仕様

品 番	BRKC-E17W
サイズ	約176×175×125mm
質 量	約500g(※ランプを除く)

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

■ランプ交換について

●器具表示にしたがって、指定されたアイリスオーヤマ製ランプを使用してください。

適合ランプ	おすすめ交換ランプ	
アイリスオーヤマ LEDランプ小形電球タイプ	アイリスオーヤマ E17口金LEDランプ	
LDA5L-H-E17-V10(E17)	消費電力:5.2Wまで	

♠警告 器具表示の指定ワット数を超えるランプは使用しないでください。短寿命や器具破損の原因になります。

↑ 注意 ランプ交換の際は、器具やランプが充分に冷えている事を確認してください。やけどやランプ破損の原因になります。

施工前の確認

器具質量に耐えられるよう、取付部の強度を確保して ください。


安全確保のため、電源を遮断する

∧ 警告

電源を遮断しないで作業した場合、感電の原因になります。

本体を取りはずす

化粧ナットを左に回して、スタットから本体を取りはず してください。

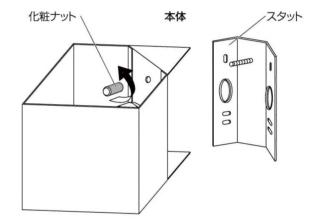

本体を取り付ける

適合電線

Cuφ1.6·φ2.0 単線

電源線

電源線を接続する

12mm

スタットから出ているビスを本体の穴に通し、化粧ナットを右に回して、本体を取り付けてください。

ソケット裏面のストリップゲージに合わせて電源線の

被覆をむき、電源線差し込み穴に確実に差し込みます。電源線をはずすときは、電源線差し込み穴横のはずし


穴にマイナスドライバーを差し込み、電源線を引き抜き

/ストリップゲージ

電源線差し込み穴


ソケット裏面

はずし穴

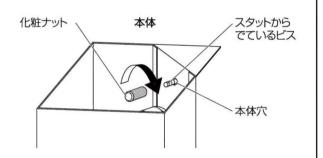

スタットを取付面に取り付ける

スタットの電源穴に電源線を通してください。 下図の取付ピッチを参照し、スタットを付属の座付木ねじ(2本)で取付面にしっかりと取り付けてください。

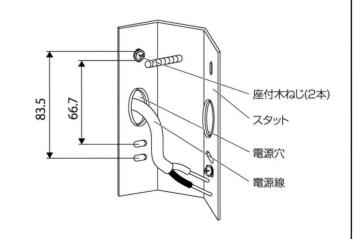

指定のランプを確実に取り付ける

ランプを右に回して、ソケットに取り付けてください。

⚠警告

指定ランプをソケットに確実に 取り付けてください。 取り付け方がゆるいと、不点灯や 落下の原因になります。

